



Lynguide for samling af kølerør, kabler, opstart m.m. af UTL URHA(12/18)WDC:

Efter montage af den indvendige og udvendige unit, samt fremføring af kølerør og elkabel til den udv. unit, som beskrevet i installationsmanualen, foretages følgende:


1. Aftag plastkabinettet på udedelen, som dækker for ventiler og kabeltilslutningen.
-

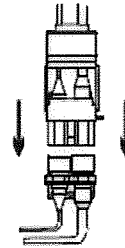


2. Klargør lynkoblingens han og hun stik, så samlingen kan udføres.
-

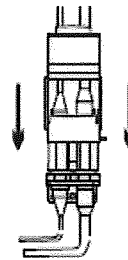


3. Saml lynkoblingens han og hun stik, så hurtigt som muligt. **Det er vigtigt, at der ikke undslipper kølemiddel!**
-

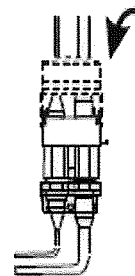


4. Drej låsehåndtaget rundt, medens koblingerne holdes stramt sammen.
-



5. Når håndtaget er på plads, skrues de små skruer fast, for at låse håndtaget. **Herefter er kølerørssamlingen færdig.**
-

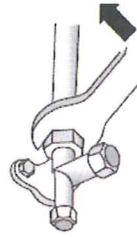


6. Efterspænd alle "Flare" omløbere omkring lynkoblingen og begge serviceventiler på den udvendige unit.

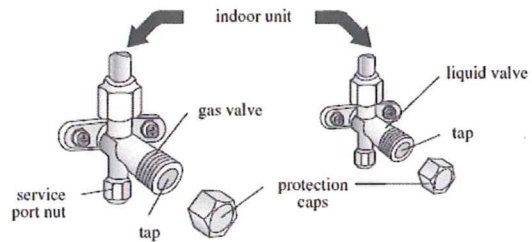

7. Efter kølerør og koblingen er spændt og samlet korrekt, skal serviceventiler åbnes helt op, ved at skrue begge "tap" helt ud i en hurtig bevægelse med en "Umbraco" nøgle.


Det er vigtigt at serviceventilerne er helt åbne, for ikke at beskadige kompressoren.

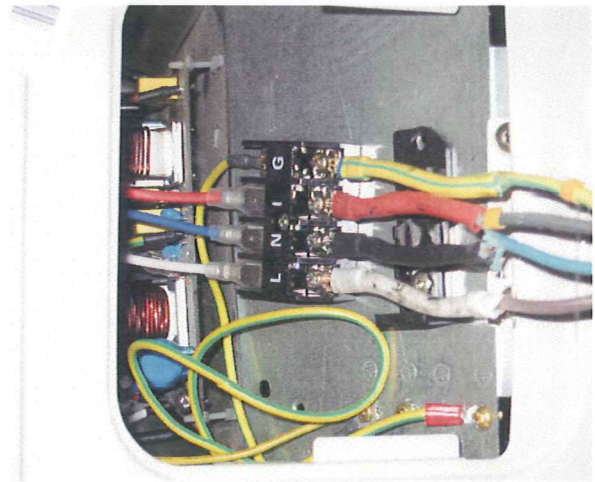

8. El- og styrekabel fra anlæggets indedel monteres i udedelens klemmerække, som vist på billedet.


9. Herefter er maskinen klar til at tilslutte el på klemmerækken i indedelen. Tænd efterfølgende for elforsyningen til indedelen.

10. Maskinen opstartes på fjernbetjeningen.

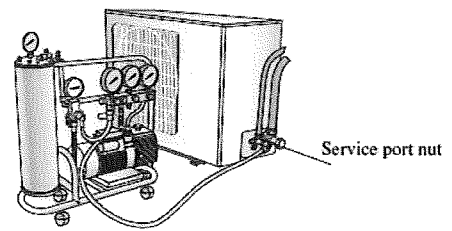

11. Det anbefales at checke kølemiddel trykket på den udvendige unit efter opstarten.
Efter stabil drift i maksimal kølefunktion i 10-15 min., skal trykket på kølemidlet R410a ved en udendørs temperatur på 18⁰C ligge på ca. 7,4 bar.

12. Serviceventilernes gevind pakkes under "Protection caps" og "Service port nut" med gevindbånd.
Herefter monteres "Protection caps" og "Service port nut" (se pkt. 7).

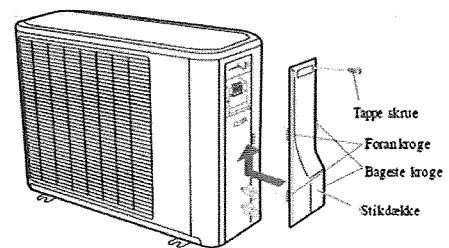

13. Plastkabinettet monteres over ventiler og kabeltilslutningen.

14. Brugere instrueres i brugen af anlægget og overdrages alle manualer.
